SDP-05 디지털 포지션 인디케이터

SIKO

【하우징】
아연다이캐스트(ZDC1)
오렌지

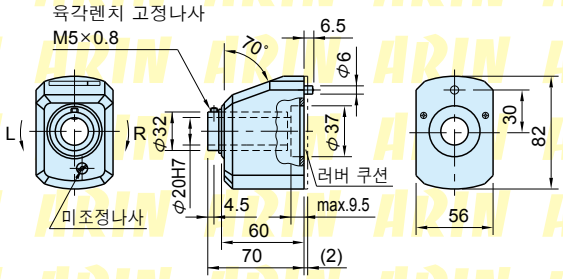

1회전 표시 (소수점의 위치)	스핀들피치 (m/m)	수평 스핀들용 품번		수직 스핀들용 품번		회전 스피드 (max. min^{-1})	질량 (g)	샤프트슬리브(별매품)
		우회전	좌회전	우회전	좌회전			
001.00	1	SDP-05HR-1.00	SDP-05HL-1.00	SDP-05VR-1.00	SDP-05VL-1.00	150	500	
0001.0	1	**SDP-05HR-1.0**	**SDP-05HL-1.0**	SDP-05VR-1.0	SDP-05VL-1.0	500		
0002.0	2	**SDP-05HR-2.0**	**SDP-05HL-2.0**	SDP-05VR-2.0	SDP-05VL-2.0			
0002.5	2.5	SDP-05HR-2.5	SDP-05HL-2.5	SDP-05VR-2.5	SDP-05VL-2.5			
0003.0	3	SDP-05HR-3.0	SDP-05HL-3.0	SDP-05VR-3.0	SDP-05VL-3.0			
0004.0	4	**SDP-05HR-4.0**	**SDP-05HL-4.0**	**SDP-05VR-4.0**	**SDP-05VL-4.0**	375		
0005.0	5	**SDP-05HR-5.0**	**SDP-05HL-5.0**	**SDP-05VR-5.0**	**SDP-05VL-5.0**	300		
0006.0	6	**SDP-05HR-6.0**	**SDP-05HL-6.0**	SDP-05VR-6.0	SDP-05VL-6.0	250		
0010.0	10	**SDP-05HR-10.0**	**SDP-05HL-10.0**	SDP-05VR-10.0	SDP-05VL-10.0	150		
00010	10	SDP-05HR-10	SDP-05HL-10	SDP-05VR-10	SDP-05VL-10	500		

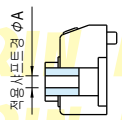

타입	A
STS-12	12
STS-14	14
STS-15	15
STS-16	16

■ 판독 방향



H 타입 (수평스핀들용)　V 타입 (수직스핀들용)

■ 표시예

주문 품번 : SDP-05HR-1.0의 경우

주문 품번 : SDP-05HL-1.00(수주 제작품)의 경우

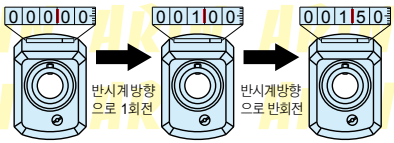

■ 카운터의 회전 방향 변경

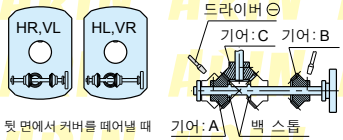

- 뒷쪽의 고정나사를 풀어 커버를 제거합니다.
- 2개의 나사로 고정되어 있는 기어 A, B를 – 드라이버로 옮깁니다.
- 기어A 대신 기어B로 조립하면 회전방향이 변경됩니다.

■ 주문 방법

제품 타입	판독 방향	회전 방향		1회전 표시
SDP-05	H / V	R / L	–	1.00 ~ 10
	H=수평스핀들 V=수직스핀들	R=오른쪽 L=왼쪽		사양표 참조 (사양표 이외는 특주품)

《예》 판독 방향 H, 회전 방향 R, 스핀들피치 1, 1회전 표시 1.5 경우
품번 : **SDP-05HR-1.5**

【특징】
- 회전
- 미조정나사(본체 정면)
- 샤프트 외경 φ20mm
- 3방향의 판독위치
- 문자 높이 6mm

【기술 자료】
- 사용 온도: max.80℃

【주의 사항】
- 우회전 타입은 슬리브(샤프트)를 시계 방향으로 회전할 때 숫자가 올라갑니다.
- 좌회전 타입은 반대입니다.
- 샤프트를 회전시키지 않고도 카운터의 숫자를 미조정할 수 있습니다. (05타입에 한함)
- 기동시에는 max.회전속도의 1/3 이하에서 사용하십시오.
- 급가속 및 급회전을 하지 마십시오.

【사용예 · 사용 방법】
1. 장치 뒷면에 러버쿠션(접착실)을 붙입니다.
2. 샤프트를 통과시켜 토르크핀 취부 위치를 표시합니다.
3. 적당한 크기로 드릴로 구멍을 뚫습니다.
4. 샤프트에 육각렌치 나사로 고정시킵니다.
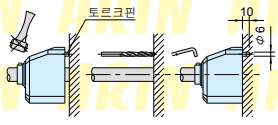
■ 취부 방법